


ИНСТРУМЕНТЫ

КАТАЛОГ
2013



unipro[®]

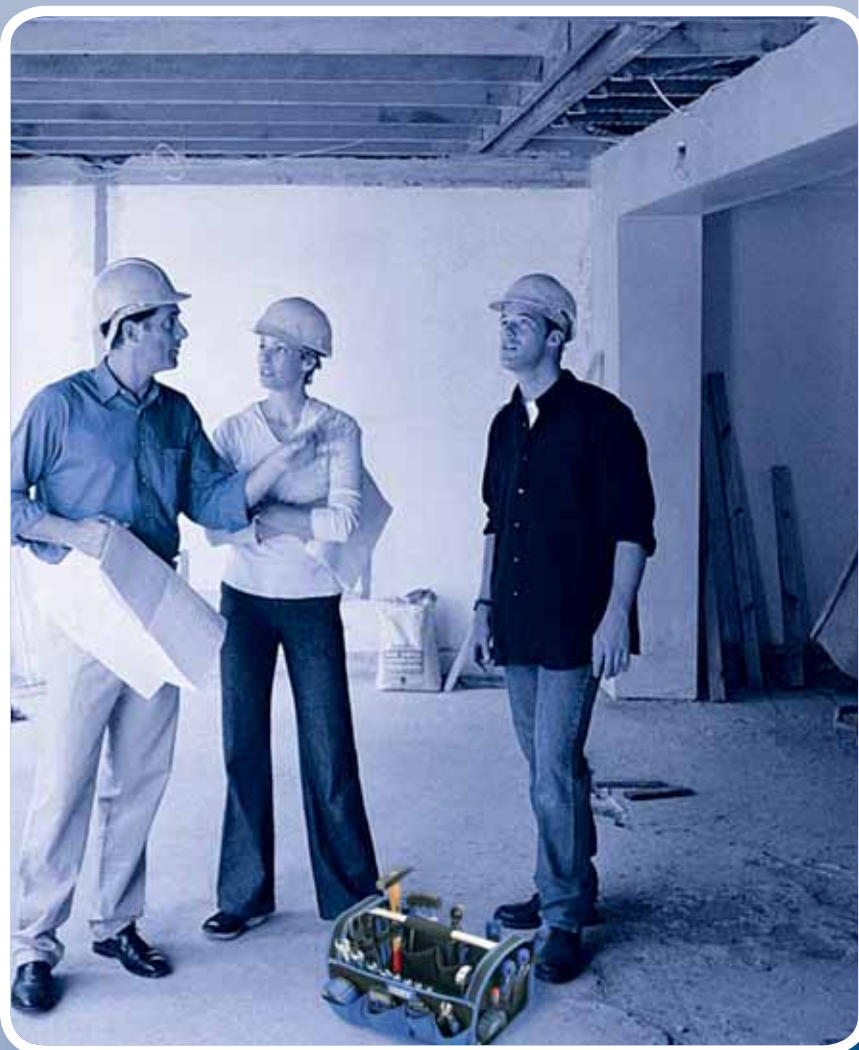

★★★
PREMIUM
QUALITY
RUSSIA

www.uni-pro.ru



История UNIPRO неразрывно связана с именем Компании ООО «Унисервис-Про», которая около 20 лет работает на рынке оптовой торговли инструментом и оборудования.


В сотрудничестве со швейцарскими специалистами разработана линейка ручного инструмента UNIPRO.

Современный дизайн, соответствие европейскому стандарту, оптимальное соотношение цены и качества, делает продукцию UNIPRO привлекательной и доступной.

Все инструменты и оборудование сертифицированы, и соответствуют требованиям российского законодательства.

Плоскогубцы комбинированные

Выполнены из легированной, хромованадиевой стали (Cr-V). Оксидированное покрытие защищает инструмент от коррозии. Рукоятки – двухкомпонентные с возвратной пружиной для раскрытия рукояток.

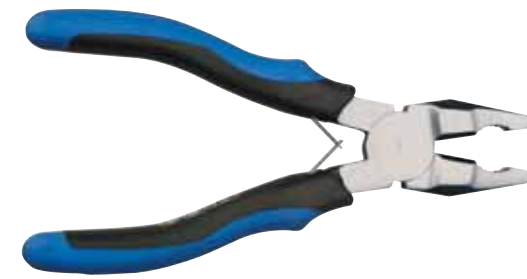

Артикул	Размеры
16050u	160 мм
16051u	180 мм
16052u	200 мм

Бокорезы

Сталь Cr-V, оксидированное покрытие поверхности, рукоятки двухкомпонентные с возвратной пружиной. Тщательно подобранный угол заточки режущих кромок обеспечивает улучшенную режущую способность.



Артикул	Размеры
16054u	160 мм

Бокорезы

Сталь Cr-V, оксидированное покрытие поверхности, рукоятки двухкомпонентные с возвратной пружиной. Шарнир с уменьшенным расстоянием от оси вращения до режущих кромок создает большее отношение длин рычагов, что повышает режущую способность.



Артикул	Размеры
16055u	180 мм

Плоскогубцы с удлиненными губками

Сталь Cr-V, оксидированное покрытие поверхности, рукоятки двухкомпонентные с возвратной пружиной. Шарнир с уменьшенным расстоянием от оси вращения до режущих кромок создает большее отношение длин рычагов, что повышает режущую способность.



Артикул	Размеры
16056u	160 мм
16057u	200 мм



Плоскогубцы с удлиненными губками

Сталь Cr-V, микро-полированная поверхность, рукоятки с изоляцией из желтой пластмассы покрыты шероховатой резиной. Тонкие полукруглые губки с мелкой насечкой рабочей поверхности. Удлиненные ручки позволяют работать на большем расстоянии от детали и уменьшить усилие на сжатие.



Артикул	Размеры
16058u	280 мм

Плоскогубцы

Сталь Cr-V, оксидированное покрытие поверхности, рукоятки двухкомпонентные с возвратной пружиной. Мелкая насечка на губках позволяет более плотно сжимать деталь.



Артикул	Размеры
16059u	160 мм

Тонкогубцы изогнутые 45

Сталь Cr-V, оксидированное покрытие поверхности, рукоятки двухкомпонентные с возвратной пружиной. Кончики губок изогнуты под углом 45°. Рабочая поверхность с мелкой насечкой на изогнутой части и фрагментом с крупной насечкой на прямой части.



Артикул	Размеры
16060u	160 мм
16061u	200 мм

Круглогубцы

Сталь Cr-V, оксидированное покрытие поверхности, рукоятки двухкомпонентные с возвратной пружиной. Применяются для удержания мелких предметов, скручивания проводов, проволоки.



Артикул	Размеры
16062u	160 мм

Плоскогубцы для зачистки проводов

Сталь Cr-V, оксидированное покрытие поверхности, рукоятки двухкомпонентные с возвратной пружиной. Регулировочный винт со стопорной гайкой позволяет устанавливать и фиксировать толщину обрабатываемых проводов под любой диаметр до 5 мм.



Артикул	Размеры
16063u	160 мм

Торцевые кусачки

Углеродистая сталь, рукоятки с изоляцией покрыты шероховатой резиной. Форма конструкции позволяет прикладывать усилия для перекусывания прочных материалов и возможность работы вплотную к поверхности.



Артикул	Размеры
16064u	160 мм
16065u	180 мм

Переставные клещи

Сталь Cr-V, оксидированное покрытие поверхности, рукоятки с изоляцией из черной пластмассы покрыты шероховатой резиной, применяются для захвата разнообразных по форме предметов в широком диапазоне размеров, могут быть использованы в качестве трубного или разводного ключа. Переставной механизм обеспечивает малый люфт инструмента.



Артикул	Размеры
16066u	200 мм
16067u	250 мм

Бокорезы «мини»

Сталь Cr-V, оксидированное покрытие поверхности, рукоятки двухкомпонентные с возвратной пружиной. Заточка лезвий позволяет без усилий перерезать даже тонкий лист бумаги.



Артикул	Размеры
16068u	120 мм

Кусачки «мини»

Сталь Cr-V, оксидированное покрытие поверхности, рукоятки двухкомпонентные с возвратной пружиной. Геометрия всех элементов выдержана очень точно.



Артикул	Размеры
16069u	120 мм

Плоскогубцы «мини»

Сталь Cr-V, оксидированное покрытие поверхности, рукоятки двухкомпонентные с возвратной пружиной, на губках отсутствует насечка, что позволяет более плотно сжимать деталь не оставляя следов. Люфты в шарнире минимальны и позволяют выполнять точные работы с мелкими деталями.



Артикул	Размеры
16070u	120 мм

Плоскогубцы изогнутые «мини» 45

Сталь Cr-V, оксидированное покрытие поверхности, рукоятки двухкомпонентные с возвратной пружиной. Кончики губок изогнуты под углом 45°. Рабочая поверхность с мелкой насечкой на изогнутой части.



Артикул	Размеры
16071u	120 мм

Плоскогубцы комбинированные «мини»

Сталь Cr-V, оксидированное покрытие поверхности, рукоятки двухкомпонентные с возвратной пружиной, режущие кромки позволяют, как перекусывать, так и зачищать провода при монтаже. Люфты в шарнире минимальны и позволяют выполнять точные работы с мелкими деталями.



Артикул	Размеры
16072u	120 мм

Круглогубцы «мини»

Сталь Cr-V, оксидированное покрытие поверхности, рукоятки двухкомпонентные с возвратной пружиной. Применяются для удержания мелких предметов, скручивания проводов, проволоки.



Артикул	Размеры
16073u	120 мм

Тонкогубцы «мини»

Сталь Cr-V, оксидированное покрытие поверхности, рукоятки двухкомпонентные с возвратной пружиной. Тонкие полукруглые и узкие губки без насечки. Рабочая поверхность плоская.



Артикул	Размеры
16074u	120 мм

Набор инструментов «мини» из 6 предметов

Бокорезы «мини», плоскогубцы «мини», плоскогубцы комбинированные «мини», круглогубцы «мини», плоскогубцы изогнутые «мини» 45°, кусачки «мини». Сталь Cr-V, оксидированное покрытие поверхности, рукоятки двухкомпонентные с возвратной пружиной.



Артикул	Размеры
16075u	120 мм (6 шт.)

Набор инструментов из 3 предметов

Клещи переставные 250 мм, плоскогубцы 180 мм, бокорезы 160 мм. Сталь Cr-V, оксидированное покрытие поверхности, рукоятки двухкомпонентные, плоскогубцы и бокорезы имеют возвратную пружину.



Артикул	Размеры
16076u	(3 шт.)

Клеши

Углеродистая сталь, рукоятки с изоляцией из желтой пластмассы покрыты шероховатой резиной. Форма конструкции позволяет прикладывать мощные усилия для перекусывания прочных материалов и возможность работы вплотную к поверхности.



Артикул	Размеры
16016u	160 мм
16017u	180 мм
16018u	200 мм

Ключ разводной

Сталь Cr-V, оксидированное покрытие поверхности, рукоятки двухкомпонентные, применяется для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Для большего удобства работы нанесена шкала с миллиметровыми делениями, а так же имеются шестигранные профили для гаек и болтов.



Артикул	Размеры
16077u	150 мм
16078u	200 мм
16079u	250 мм
16080u	300 мм

Диэлектрические плоскогубцы и бокорезы

Все диэлектрические цанги изготовлены в соответствии с действующими предписаниями, протестированы, сертифицированы и могут использоваться на производстве.

Диэлектрический инструмент соответствует ГОСТ 11516-94, ГОСТ 5547-93 (п. 2.10), ГОСТ 17440-93 (п. 2.10), ГОСТ 28037-89 (п. 2.11)



Плоскогубцы комбинированные диэлектрические

Диэлектрические плоскогубцы с двухкомпонентными рукоятками для работы до 1000 V. Сталь Cr-V, оксидированное покрытие поверхности



Артикул	Размеры
16081u	180 мм
16082u	200 мм

Бокорезы диэлектрические

Диэлектрические бокорезы с двухкомпонентными рукоятками для работы до 1000 V. Сталь Cr-V, оксидированное покрытие поверхности. Тщательно подобранный угол заточки режущих кромок обеспечивает улучшенную режущую способность.



Артикул	Размеры
16083u	160 мм

Плоскогубцы с удлиненными губками диэлектрические

Диэлектрические плоскогубцы с удлиненными губками двухкомпонентными рукоятками для работы до 1000 V. Сталь Cr-V, оксидированное покрытие поверхности. Тонкие полукруглые губки с мелкой насечкой рабочей поверхности, позволяют работать в труднодоступных местах.



Артикул	Размеры
16084u	200 мм

Плоскогубцы для зачистки проводов диэлектрические

Диэлектрические плоскогубцы для зачистки проводов с двухкомпонентными рукоятками для работы до 1000 V. Сталь Cr-V, оксидированное покрытие поверхности. Регулировочный винт с стопорной гайкой позволяет устанавливать и фиксировать толщину обрабатываемых проводов под любой диаметр до 5 мм.



Артикул	Размеры
16086u	160 мм

Ножницы по металлу для точных разрезов

Ножницы ручные одношарнирные, обливная ручка, сталь Cr-V. предназначены для разрезов листового металла до 0,5 мм,



Артикул	Размеры
16024u	

Ножницы по металлу

Сталь Cr-V, полированная поверхность, рукоятки с изоляцией из желтой, красной, зеленой пластмассы (прямой, левый, правый рез) и защитой для пальцев. Верхнее и нижнее лезвия имеют мелкую насечку, что исключает проскальзывание инструмента.



Артикул	Размеры
16025u	Прямые
16026u	Левые
16027u	Правые

Ножницы по металлу прямые удлиненные

Сталь Cr-V, предназначены для длинных прямых разрезов листового металла до 0,8 мм, режущие кромки с насечкой предотвращают скольжение при разрезании. Мощная конструкция и удобные прорезиненные рукоятки рассчитаны для удобства в работе.



Артикул	Размеры
16029u	

Прямые трубные ключи


Цельный высокопрочный литой корпус, ковкая губка, зубья с наклоном против направления вращения имеют индукционную закалку, регулировочный ролик с накаткой. Соответствуют нормам США GGG-W-651 тип II, класс А.



Артикул	Разжим	Длина
16956u	50 мм	450 мм
16957u	60 мм	350 мм

Ключ газовый с S-образными губками

Ключ трубный, с S-образными губками. Предназначен для захвата деталей широкого диапазона сечений. Используется для работ в ограниченном пространстве.

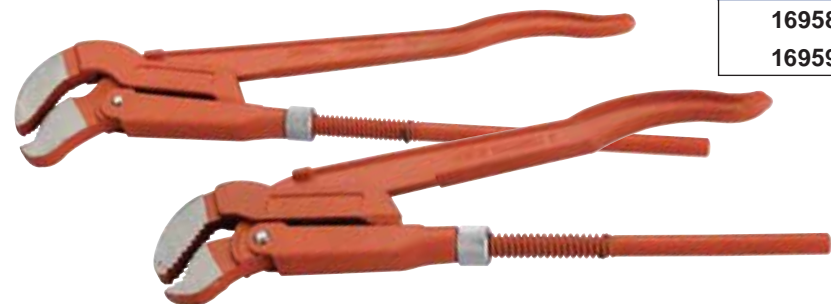

Артикул	Разжим	Длина
16958u	25 мм	425 мм
16959u	35 мм	310 мм

Болторезы

Болторезы предназначены для перекусывания штифтов, болтов, толстой стальной проволоки, арматуры. Болторезы изготовлены из инструментальной стали, губки из упрочненной стали (HRC 58-59). Ручки с резиновыми накладками.



Артикул	Длина
16090u	350 мм
16091u	600 мм
16092u	750 мм
16093u	1050 мм

Рихтовочный молоток

Рихтовочный молоток с двумя сменными насадками. Одна из эластичного полимера, другая, более мягкая, из резины. Полая металлическая основа с удобной резиновой рукояткой обеспечивают комфортную работу.



Артикул	Размеры
16148u	500 г

Резиновая киянка

Киянка из черной резины с легкой и удобной ручкой из ясеня. Ручка имеет качественное лаковое покрытие.



Артикул	Размеры
16113u	225 г
16110u	450 г
16111u	600 г
16112u	900 г

Белая резиновая киянка

Киянка из белой резины с ручкой из гикори. Более мягкая резина позволяет выполнять тонкие работы по рихтовке металла.



Артикул	Размеры
16114u	450 г

Столярный молоток

Традиционный качественный столярный молоток, ручка выполнена из высококачественного дерева гикори, покрыта лаком. Для большей долговечности молоток снабжен стальным кольцом, которое дополнительно предохраняет ручку от разрушения.



Артикул	Размеры
16107u	100 г
16100u	200 г
16101u	300 г
16102u	500 г
16103u	800 г

Слесарный молоток

Слесарный молоток, легкая стеклопластиковая ручка покрыта черной резиной, благодаря чему инструмент удобно сидит в руке. Место крепления молотка залито эпоксидной смолой, что обеспечивает надежную и безопасную работу.



Артикул	Размеры
16105u	300 г
16115u	500 г

Молоток-гвоздодер, деревянная ручка

Надежный молоток-гвоздодер. Металлическая часть покрыта лаком. Имеет ручку из высокопрочного дерева гикори.



Артикул	Размеры
16135u	650 г

Топор

Стеклопластиковая ручка имеет вставки из черной резины, благодаря чему топор надежно фиксируется в руке. Инструмент комплектуется резиновой накладкой на лезвие, что позволяет осуществлять безопасную транспортировку и хранение.



Артикул	Размеры
16144u	700 г
16145u	650 г
16146u	800 г
16147u	1000 г

Зажим ручной

Может быть использован как плоскогубцы, разводной ключ и струбцина. Регулируемая величина захвата. Специальный пружинный механизм позволяет осуществлять быстрое освобождение детали.



Артикул	Размеры
16165u	125 мм
16166u	180 мм
16167u	250 мм

Зажим ручной

В сравнении с моделями 16165-16167, этот зажим имеет более длинные и узкие «параллельные» губки для тонкой работы.



Артикул	Размеры
16168u	150 мм
16169u	230 мм

Металлический зажим

Идеален для быстрой фиксации. Мощная пружина создает сильное зажимное усилие, а накладки из ПВХ предохраняют от возможного скольжения.



Артикул	Размеры
16150u	25 мм
16151u	50 мм
16152u	75 мм

Нейлоновый зажим

Зажим из высокопрочного пластика. Поворотные нейлоновые оконечники с рифленой поверхностью позволяют осуществлять параллельный зажим деталей разной толщины без риска их повреждения.



Артикул	Размеры
16155u	100 мм
16156u	150 мм
16157u	230 мм

Струбцина тип «G»

Специальный зажим свободно вращается на шаровом шарнире зажимного винта, что позволяет надёжно фиксировать предметы неправильной формы.



Артикул	Размеры
16160u	25 мм
16161u	50 мм
16162u	75 мм
16163u	125 мм
16164u	200 мм

Струбцина тип «F»

Профессиональные F-образные струбцины выполнены в виде неподвижной губки прикрепленной к штанге имеющей насечку и подвижной губки с винтом, предотвращающим движение. На контактных поверхностях установлены пластиковые колпачки, предохраняющие мягкие поверхности (мягкое дерево, пластик, краска, лакировка и т.д.) от следов и обеспечивающие надежное удержание деталей



Артикул	Размеры
16502u	50 x 200 мм
16504u	80 x 300 мм
16506u	120 x 500 мм
16507u	120 x 800 мм
16508u	120 x 1000 мм
16509u	120 x 1250 мм
16510u	120 x 1500 мм



Нож с 18 мм выдвижным лезвием

Лезвие заменяемое и имеет отламываемые сегменты для быстрой заточки. Пластиковый корпус включает усиленные металлические направляющие, по которым движется лезвие и снабжен кассетой с двумя запасными лезвиями.



Артикул	Размеры
16171u	18 мм

Нож с 9 мм выдвижным лезвием

Имеет более плавную регулировку выдвижения. Лезвие заменяемое с отламываемыми сегментами для быстрой заточки. Пластиковый корпус с металлическими направляющими, под откидывающейся задней крышкой предусмотрен отсек для запасных лезвий.



Артикул	Размеры
16172u	9 мм

Универсальный нож с полностью выдвижным лезвием

Лезвие заменяемое, симметричное, трапециевидное, может быть использовано дважды, путем переворачивания. Мощный металлический корпус и жесткая фиксация лезвия стопором. Корпус снабжен специальными насечками для исключения проскальзывания.



Артикул	Размеры
16174u	18 мм

Нож с 18 мм выдвижным лезвием

Лезвие заменяемое, симметричное, трапециевидное, может быть использовано дважды, путем переворачивания. Мощный металлический корпус и жесткая фиксация лезвия стопором.



Артикул	Размеры
16175u	9 мм

Прецизионный нож для мягких материалов

Нож выполнен в форме тонкого металлического цилиндра с цанговым зажимом, что обеспечивает легкую моментальную смену лезвий. Для безопасной транспортировки снабжен пластиковым колпачком. Очень удобен для высокоточных работ.



Артикул	Размеры
16176u	143 мм длина

Нож с 18 мм выдвижным лезвием

Корпус металлический, нижняя и верхняя части прорезинены, фиксация лезвия ножа при помощи винта, 7 дополнительных лезвий.



Артикул	Размеры
16177u	18 мм

Нож с 9 мм выдвижным лезвием

Корпус металлический, нижняя и верхняя части прорезинены, 4 дополнительных лезвия



Артикул	Размеры
16178u	9 мм

Нож с 18 мм выдвижным лезвием

Лезвие заменяемое и имеет отламываемые сегменты для быстрой заточки. Пластиковый корпус, в комплекте 2 запасных лезвия 18мм.



Артикул	Размеры
16179u	18 мм

Запасные лезвия

12 лезвий с отламываемыми сегментами / 18 мм, в кассете



Артикул	Размеры
16190u	Толщина 0,45 ширина 18 длина 100 мм

12 лезвий с отламываемыми сегментами / 9 мм, в кассете



Артикул	Размеры
16193u	Толщина 0,4 ширина 9 длина 80 мм

12 трапециевидных лезвий, в кассете.



Артикул	Размеры
16191u	Толщина 0,45 мм

12 лезвий для прецизионных ножей, в кассете.



Артикул	Размеры
16192u	(для 16176)

Крючкообразное лезвие с острыми концами для прокалывания и резки листовых материалов, особенно удобно использовать при работах с напольными покрытиями и пластиковыми упаковочными материалами.



Артикул	Размеры
16194u	0,6 x 18,8 x 49,5 мм

Набор прецизионных ножей 35 предметов

Набор высококачественных инструментов для точных работ в пластиковом пенале.



Артикул	Размеры
U-790	35 предметов

Ножовка по металлу

Возможность поворота полотна под 90 градусов и установки трех типоразмеров полотен разной длины.



Артикул	Размеры
16602u	250 мм, 10"

Ножовка по металлу

Возможность поворота под 45 градусов путем перенавешивания. Удобные рукоятки и жесткая конструкция позволяют прикладывать значительные усилия при резке



Артикул	Размеры
16603u	305 мм, 12"

Полотна для ножовки

Полотна для ножовки (50шт)



Артикул	Размеры
16606u	10"
16607u	12"

Стамеска



Артикул	Размеры
16600-06u	6 мм
16600-08u	8 мм
16600-10u	10 мм
16600-12u	12 мм

Артикул	Размеры
16600-14u	14 мм
16600-16u	16 мм
16600-18u	18 мм
16600-20u	20 мм

Артикул	Размеры
16600-25u	25 мм
16600-32u	32 мм
16600-38u	38 мм
16600-50u	50 мм

Рулетка

Прорезиненный чехол надежно защищает корпус при падении, стопорный механизм с паузой позволяет быстро и точно производить измерения. Для удобства работы корпус снабжен стальной клипсой для крепления на пояс и нейлоновой петлей для одевания на руку.



Артикул	Размеры
16200u	2 м x 16 мм
16201u	3 м x 19 мм
16202u	5 м x 19 мм
16203u	7,5 м x 25 мм
16204u	10 м x 25 мм

Измерительная рулетка

Эргономичный пластиковый корпус с прорезиненными вставками и удобным стопором, снабжен стальной клипсой для крепления на пояс и нейлоновой петлей.



Артикул	Размеры
16206u	3 м
16207u	5 м
16208u	7,5 м
16209u	10 м

Измерительная рулетка

Предназначена для точного проведения линейных измерений. Прорезиненный чехол защищает корпус при падении, три варианта стопорения рулетки (полная и 2 варианта мгновенной) позволяет быстро и точно производить измерения. Для удобства работы корпус снабжен стальной клипсой для крепления на пояс.



Артикул	Размеры
16226u	3 м, 16 мм
16227u	5 м, 19 мм
16228u	8 м, 25 мм

Измерительная рулетка

Эргономичный скругленный пластиковый корпус снабжен стальной клипсой для крепления на пояс и нейлоновой петлей.



Артикул	Размеры
16211u	3 м
16212u	5 м
16213u	7,5 м

Измерительная рулетка

Предназначена для точного проведения линейных измерений. Прорезиненный чехол защищает корпус при падении, два варианта стопорения рулетки (полная и мгновенная) позволяет быстро и точно производить измерения. Для удобства работы корпус снабжен стальной клипсой для крепления на пояс. Имеет магнитный наконечник.



Артикул	Размеры
16243U	3 м x 16 мм
16245U	5 м x 19 мм
16247U	7,5 м x 25 мм

Измерительная рулетка

Эргономичный пластиковый корпус с прорезиненными вставками и удобным стопором, снабжен стальной клипсой для крепления на пояс и нейлоновой петлей. Имеет магнитный наконечник.



Артикул	Размеры
16233U	3 м x 16 мм
16235U	5 м x 19 мм
16237U	7,5 м x 25 мм

Стальная мерная лента

Стальная мерная лента в пластиковой конструкции, имеющей удобную рукоятку для переноски и заострение для фиксирования в грунт. Откидывающаяся ручка перемотки позволяет быстро собирать ленту в рулон. Окончание ленты снабжено металлической скобой для крепления.



Артикул	Размеры
16220u	20 мм
16221u	30 мм
16222u	50 мм

Мерная лента из фибerglassа

Компактная мерная лента из фибerglassа. Пластиковый корпус снабжен откидной рукояткой для быстрого сматывания ленты в рулон. Окончание ленты снабжено металлической скобой для крепления.



Артикул	Размеры
16223u	20 мм
16224u	30 мм
16225u	50 мм

Уровни

Высокоточный алюминиевый уровень с тремя колбами 90°, 180° и 45°. Имеет фрезерованную базовую поверхность с 2-мя магнитами. Точность 1мм/м.



Артикул	Размеры
16255u	400 мм
16256u	600 мм
16257u	800 мм
16258u	1000 мм

Отвертки Шлиц

Профессиональная отвертка под винты со шлицем. Сталь Cr-V, микро-полированная поверхность стержня, черное намагниченное жало. Двухкомпонентная шестигранная рукоятка с высоким уровнем трения создает максимальный крутящий момент. Отверстие в рукоятке позволяет навешивать отвертку на демонстрационный стенд или верстак.



Артикул	Размеры
16300u	3 x 75 мм; 0,5 мм
16301u	4 x 80 мм; 0,8 мм
16302u	5 x 100 мм; 0,8 мм
16303u	5,5 x 125 мм; 1,0 мм
16304u	6,5 x 100 мм; 1,2 мм
16305u	6,5 x 150 мм; 1,2 мм
16306u	8 x 150 мм; 1,2 мм

Отвертки Шлиц-бочка

Профессиональная укороченная отвертка под винты со шлицем для труднодоступных мест. Сталь Cr-V, микро-полированная поверхность стержня, черное намагниченное жало. Двухкомпонентная шестигранная рукоятка типа «бочка» с овальным отверстием для навешивания.



Артикул	Размеры
16307u	6,5 x 38 мм; 1,2 мм

Отвертки Филипс/Позидрайв

Профессиональная отвертка под винты Филипс/Позидрайв. Сталь Cr-V, микро-полированная поверхность стержня, черное намагниченное жало. Двухкомпонентная шестигранная рукоятка с высоким уровнем трения создает максимальный крутящий момент. Отверстие в рукоятке позволяет навешивать отвертку на демонстрационный стенд или верстак. (PH = Филипс, PZ = Позидрайв)



Артикул	Размеры
16308u	Филипс 1 x 80 мм
16309u	Филипс 2 x 100 мм
16317u	Филипс 2 x 150 мм
16310u	Филипс 3 x 150 мм
16312u	Позидрайв 1 x 80 мм
16313u	Позидрайв 2 x 100 мм
16314u	Позидрайв 3 x 150 мм

Отвертки Филипс-бочка

Профессиональная укороченная отвертка под винты Филипс (PH) для труднодоступных мест. Сталь Cr-V, микро-полированная поверхность стержня, черное намагниченное жало. Двухкомпонентная шестигранная рукоятка типа «бочка» с овальным отверстием для навешивания.



Артикул	Размеры
16311u	Филипс 2 x 38 мм

Наборы высококачественных отверток для широкого применения.

Включают в себя наиболее часто применяемые типоразмеры.



Артикул	Размеры
16315U	6 шт.
16316U	7 шт.



Диэлектрические отвертки

Профессиональные диэлектрические отвертки до 1000 V. Стержень отверток изготовлен из высококачественной стали, и имеет пластиковое диэлектрическое покрытие, двухкомпонентная прорезиненная рукоятка удобно располагается в руке и создает максимальный крутящий момент.



Артикул	Размеры
16320u	Филипс 0 x 80 мм
16321u	Филипс 1 x 100 мм
16322u	Филипс 2 x 125 мм
16324u	Шлиц 3,2 x 75 мм
16325u	Шлиц 4,0 x 100 мм
16326u	Шлиц 5,0 x 125 мм

Набор отверток диэлектрических



Включает в себя:

- Отвертки шлиц 2,5x75; 3x100; 5,5x125;
- Отвертки PH1x80; PH2x100
- Отвертка тестер.

Артикул	Количество
16330U	6 шт.

Включает в себя:

- Отвертки шлиц 2,5x75; 3x100; 5,5x125;
- Отвертки PH1x80; PH2x100
- Отвертка тестер.

Артикул	Количество
16331U	6 шт.

Набор инструментов 12 предметов в поясной сумке.



Включает в себя:

- Молоток 300 гр.;
- Отвертки 5,5x75, 6,5x100, PH1x75, PH2x100;
- Рулетка 3м;
- Пассатижи 6";
- Бокорезы 6";
- Кусачки 8";
- Нож выдвижной 18мм;
- Отвертка тестер.

Артикул	Количество
U-812	12 предметов

Набор инструментов 35 предметов .

Набор оснащен мягкой сумкой-рукавом и ремнем. Компактность, удобство хранения и транспортировки делают этот набор удобным помощником дома, в мастерской, на даче.



Включает в себя:

- Пассатижи;
- Бокорезы;
- Молоток 300 гр.;
- Разводной ключ.;
- Набор шестигранных ключей;
- Переставные клещи;
- Отвертка с магнитным держателем;
- Набор бит.

Артикул	Размеры
U-770	

Набор диэлектрических инструментов

Набор оснащен мягкой сумкой-рукавом и ремнем. Компактность, удобство хранения и транспортировки делают этот набор удачным приобретением для мастеров-электриков.



Описание набора:

- Отвертка диэлектрическая PH1x80
- Отвертка диэлектрическая PH2x100
- Отвертка диэлектрическая шлицевая 0,8x4,0x100
- Отвертка диэлектрическая шлицевая 1,0x5,5x125
- Тестер (пробник напряжения и тока) 150мм
- Пассатижи диэлектрические 180мм
- Клещи переставные диэлектрические 250мм
- Плоскогубцы с удлиненными губками диэлектрические 200мм.

Артикул	Размеры
U-901	

Набор специальных бит с держателем

Биты, изготовлены из стали Cr-V компактная упаковка и разнообразие бит (31 штука с держателем) делает этот набор незаменимым для любого вида работ с крепежом, имеющим специальный профиль.



Артикул	Размеры
16350u	(31 шт., с держателем)

Набор бит

В состав набора входят:

- биты PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3;
- биты шлиц 3, 4, 5, 6;
- биты шестигранные 3, 4, 5, 6;
- биты T10, T15, T20, T25, T30, T35, T40;
- биты TT10, TT15, TT20, TT25, TT30, TT35, TT40;
- зенкер;
- магнитный держатель.



Артикул	Размеры
16352u	32 предмета

Набор специальных бит и торцевых головок

Биты, изготовлены из стали Cr-V, компактная упаковка, разнообразие бит, торцевых головок, а так же наличие отвертки с прорезиненой рукояткой, магнитным держателем на конце и дополнительного держателя, делает этот набор незаменимым для любого вида крепежных работ, имеющим специальный профиль.



Артикул	Размеры
18356U	

Набор бит с магнитным держателем.

- Включает в себя:
- магнитный держатель;
 - биты PH1, PH2 – 2шт, PH3;
 - биты PZ1, PZ2-2шт, PZ3;
 - биты шлиц 3, 4, 5, 6;
 - биты H3, H4, H5, H6;
 - биты TORX T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40;
 - биты TORX TAMPER T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40;
 - переходник.



Артикул	Размеры
16355u	53 предмета

Набор бит

- Включает в себя:
- биты PH0, PH1, PH2, PH3;
 - биты PZ0, PZ1, PZ2, PZ3;
 - биты шлиц 3, 4, 5, 6.
 - биты H1,5, H2, H3, H4.



Артикул	Размеры
16353U	16 шт.

Набор бит

- Включает в себя:
- биты PH1, PH2, PH3;
 - биты PZ1, PZ2, PZ3;
 - биты шлиц 3, 4, 7;
 - биты H2, H2,5, H3, H4, H5, H6
 - биты T15, T20, T25, T27, T30



Артикул	Размеры
16354U	20 шт.

Набор бит с магнитным держателем

- Включает в себя:
- магнитный держатель;
 - биты PH1, PH2, PH3;
 - биты PZ1, PZ2, PZ3;
 - биты H2, H2,5, H3, H6
 - биты шлиц 3, 4, 5, 7.



Артикул	Размеры
16357U	15 предметов

Магнитный держатель-удлиннитель, для удобства использования бит в работе.



Артикул	Размеры
16445u	60 мм (3 шт.)

Высококачественные насадки (бит)

Все насадки изготовлены из высококачественной стали S2 (сплав хрома, кремния, марганца, молибдена и ванадия) обладающей необходимой прочностью, а перлитно-ферритная структура материала, придает повышенную износостойкость. Таким образом биты достигают твердости от 58 до 60 HRC.



16400u	ШЛИЦ 3 x 25 мм, 1/4"	5 шт.
16401u	ШЛИЦ 4 x 25 мм, 1/4"	5 шт.
16402u	ШЛИЦ 5 x 25 мм, 1/4"	5 шт.



16407u	ФИЛИПС PH-1 x 25 мм, 1/4"	5 шт.
16408u	ФИЛИПС PH-2 x 25 мм, 1/4"	5 шт.
16409u	ФИЛИПС PH-3 x 25 мм, 1/4"	5 шт.



16410u	ПОЗИДРАЙВ PZ-1 x 25 мм, 1/4"	5 шт.
16411u	ПОЗИДРАЙВ PZ-2 x 25 мм, 1/4"	5 шт.
16412u	ПОЗИДРАЙВ PZ-3 x 25 мм, 1/4"	5 шт.



16415u	ФИЛИПС PH-2 x 50 мм, 1/4"	5 шт.
16450u	ФИЛИПС PH-2 x 150 мм, 1/4"	5 шт.



16419u	ПОЗИДРАЙВ PZ-2 x 50 мм, 1/4"	5 шт.
16451u	ПОЗИДРАЙВ PZ-2 x 150 мм, 1/4"	5 шт.



16422u	ШЕСТИГРАННИК HEX 4 x 25 мм, 1/4"	5 шт.
--------	----------------------------------	-------



16427u	TORX T-15 x 25 мм, 1/4"	5 шт.
16428u	TORX T-20 x 25 мм, 1/4"	5 шт.
16429u	TORX T-25 x 25 мм, 1/4"	5 шт.
16431u	TORX T-30 x 25 мм, 1/4"	5 шт.
16432u	TORX T-40 x 25 мм, 1/4"	5 шт.
16452u	TORX T-15 x 150 мм, 1/4"	5 шт.



16434u	TAMPER-TORX TT-10 x 25 мм, 1/4"	5 шт.
16435u	TAMPER-TORX TT-15 x 25 мм, 1/4"	5 шт.
16436u	TAMPER-TORX TT-25 x 25 мм, 1/4"	5 шт.
16437u	TAMPER-TORX TT-30 x 25 мм, 1/4"	5 шт.



16440u	ШЛИЦ-ФИЛИПС 5,5 мм/ PH-2 x 65 мм, 1/4"	5 шт.
16441u	ФИЛИПС PH-1/PH-2 x 65 мм, 1/4"	5 шт.

16453u	TORX T-20 x 150 мм, 1/4"	5 шт.
--------	--------------------------	-------

Автомобильный набор из 75 предметов

Набор торцевого инструмента в штампованной коробке, 75 предметов, хром-ванадий.

Трещотка ½ дюйма/250 мм; Трещотка ¼ дюйма/140 мм; Торцевые головки ¼ дюйма: 4мм, 4.5мм, 5мм, 5.5мм, 6мм, 7мм, 8мм, 9мм, 10мм, 11мм, 12мм, 13мм; Торцевые головки ½ дюйма: 10мм, 11мм, 12мм, 13мм, 14мм, 15мм, 16мм, 17мм, 18мм, 19мм, 21мм, 22мм, 24мм, 27мм, 30мм, 32мм; Удлиненные торцевые головки ¼ дюйма: 6мм, 7мм, 8мм, 9мм, 10мм; Удлиненные торцевые головки ½ дюйма: 17мм, 14мм, 11мм, 10мм; Удлинитель ¼ дюйма/50мм; Удлинитель ½ дюйма/125мм; Универсальный переходник ¼ дюйма; ½ дюйма; Направляющая линейка ¼ дюйма/150мм; Направляющая линейка ½ дюйма/250 мм; Свечной ключ ½ дюйма: 16мм, 21мм; Адаптер 1 шт.; Удлинитель ¼ дюйма; Шестигранный ключ: 1.27мм, 1.5мм, 2мм, 2.5мм; Биты 20 штук.



Артикул	Размеры
20001u	75 предметов

Автомобильный набор из 54 предметов

Набор торцевого инструмента в штампованной коробке, 54 предмета, хром-ванадий.

Биты 20 шт.; Адаптер 1 шт.; Свечной ключ ½ дюйма: 16мм, 21мм; Трещотка ½ дюйма/250 мм; трещотка ¼ дюйма/140 мм; Универсальный переходник ½ дюйма, ¼ дюйма; Направляющая линейка ½ дюйма/250 мм; Удлинитель ½ дюйма/125 мм; удлинитель ¼ дюйма/100 мм; Ручка удлинителя ¼ дюйма/160 мм; Торцевые головки ¼ дюйма: 4мм, 4.5мм, 5мм, 5.5мм, 6мм, 7мм, 8мм, 9мм, 10мм, 11мм, 12мм, 13мм; Торцевые головки ½ дюйма: 14мм, 15мм, 17мм, 18мм, 19мм, 20мм, 21мм, 22мм, 24мм, 27мм.



Артикул	Размеры
20002u	54 предмета

Набор U-194 "BASIC" 92 предмета

Набор в пластиковом черном кейсе, окантованном алюминиевыми уголками. Предназначен для бытового применения. Компактен. Идеально подходит для домашнего мастера.



Набор включает в себя:

- Отвертки 5,5x75мм, 6,5x100мм, PH1x75мм, PH2x100мм;
- Отвертка-тестер;
- Набор сверл 16 шт. для работы по металлу, бетону, дереву;
- Комбинированные ключи 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17мм;
- Разводной ключ 200мм;
- Набор шестигранников (имбусовых ключей);
- Губцевая серия (пассатижи, бокорезы, плоскогубцы с удлиненными губками);
- Выдвижной нож;
- Молоток с деревянной ручкой 300 гр.;
- Мини-ножовка;
- Набор бит;
- Рулетка 3м.;
- 1/4", 15мм, реверсивный ключ-трещетка;
- торцевые головки 1/2" 8,9,10,11,12,15, 16,17,18,19,20мм;
- 1/4" с двухкомпонентной рукояткой, отвертка реверсивная с прорезиненной рукояткой;
- Переходники, держатели, адаптеры



Артикул	Размеры
U-194	92 предмета

Набор U-195 "COMPACT" 92 предмета

Набор в стильном пластиковом сером кейсе, окантованном алюминиевыми уголками. Предназначен для профессионального использования. Все компоненты выполнены из твердых материалов с использованием CrV. Компактен. Пригоден для использования на производстве и в мастерских.



Набор включает в себя:

- Отвертки 5,5x75мм, 6,5x100мм, PH1x75мм, PH2x100мм;
- Отвертка-тестер;
- Губцевая серия (пассатижи, бокорезы, плоскогубцы с удлиненными губками);
- Комбинированные ключи 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19мм;
- Разводной ключ 250мм;
- Набор шестигранников (имбусовых ключей);
- 3/8" реверсивный ключ-трещетка;
- Торцевые головки 1/4" 4, 4.5, 5, 5.5, 6 мм;
- Торцевые головки 3/8" 7, 8, 10, 13, 17, 19, 22, 24 мм;
- Отвертка с магнитным держателем;
- Переходники;
- Выдвижной нож;
- Молоток с деревянной ручкой 300 гр.;
- Мини-ножовка;
- Набор бит;
- Рулетка 3м.;
- Клещи переставные 250мм.

Артикул	Размеры
U-195	92 предмета

Набор инструментов в алюминиевом кейсе из 125 предметов

Набор на 125 предметов- это оптимально подобранный комплект инструмента, отличная находка для человека, который умеет и любит делать все своими руками.

U-125 — эконом версия. Здесь шарнирные и губцевые инструменты выполнены из углеродистой стали. Практично, красиво, качественно и недорого.

В него входят:

бокорезы 160мм, плоскогубцы с удлиненными губками 160мм, плоскогубцы комбинированные 180мм, переставные клещи 250мм, клещи 200мм, садовые ножницы с двухкомпонентными рукоятками, отвертка тестер (пробник напряжения и тока) 150мм, отвертки ФИЛИПС / ШЛИЦ PH1X75,PH2X100,SL5X75,SL6X100, полукруглый напильник 200мм, Набор ключей торцевых, шестигранных со скругленными наконечниками 1,5; 2 ;2,5; 3 ;4 ;5; 6; 8;10мм, набор комбинированных ключей, 8,10,11,12,13,14,17,19 мм. Соответствие стандарту DIN3113, набор пробойников и керн, набор с 3-мя двусторонними насадками длиной 100мм и держателем к ним, съемник для стопорных колец с 4-мя заменяемыми губочными частями, выдвижной нож 18мм, выдвижной нож 18мм, мини ножовка с полотном, 3 полотна для ножовки, измерительный уровень 230мм, коробка с клеммами 40шт в пластиковой упаковке, обжимные двухкомпонентные клещи 240мм, торцевые головки 1/4" 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14мм, торцевые головки 1/2" 10,13,14,15,16,17,18,19,22,24,27мм, рулетка 3мх16мм, молоток слесарный 300гр, удлинитель 1/2", 125мм, удлинитель 1/4", 50мм, удлинитель 1/4", 100мм, адаптер головок 1/2", адаптер головок 1/4", универсальный Т-образный переходник, 1/2",250мм, универсальный Т-образный переходник, 1/4",15мм, реверсивный ключ-трещетка, 1/2" с двухкомпонентной рукояткой, реверсивный ключ-трещетка, 1/4" с двухкомпонентной рукояткой, отвертка реверсивная с прорезиненной рукояткой, свечной ключ, 16мм, свечной ключ, 21мм, магнитный держатель для бит 60мм, набор бит 32 шт, переходник с квадрата 1/4" на шестигранник HEX 25мм 1/4", переходник-держатель с квадрата 1/4" на шестигранник HEX 25мм 1/4".



Артикул	Размеры
U-125	125 предметов



Набор инструментов в алюминиевом кейсе из 135 предметов

Это оптимально подобранный комплект состоит из 135 самых часто используемых инструментов, удобно упакованных в компактный алюминиевый кейс. Рекомендуется для повсеместного использования. «Европеизация» набора состоит в том, что гаечные ключи, штангенциркуль и рулетка метрические.

Состав набора: бокорезы, плоскогубцы, переставные клещи, столярные клещи, тонкогубцы, ножницы, индикаторная отвертка, две шлицевые и две крестовые отвертки, разводной ключ 250 мм, ключи шестигранные Г-образные от 1,5 до 10 мм, напильник, ключи комбинированные от 8 до 22 мм, отвертка с тремя двухсторонними насадками (штиль 2, 3 и 4 мм, PH 00, 0, 1) для мелких работ, пять кернов, съемник для стопорных колец с тремя заменяемыми губочными частями, выдвижной нож с прорезиненной рукояткой, 18-миллиметровым лезвием и семью дополнительными лезвиями в комплекте, фонарь, 150-миллиметровая ножовка с четырьмя запасными полотнами, обжимные клещи, коробочка с клеммами разных размеров, пузырьковый уровень, ключи-трещотки на 1/2" и 1/4", удлинители, карданные шарниры, воротки Т-образные, набор торцевых головок от 4 до 32 мм, головки свечные 16 мм, 21 мм, рулетка 5 м, штангенциркуль, молоток, отвертка с квадратом 1/4" и коробка с 32 битами в ней.

Все инструменты сделаны из хромованадиевой стали и имеют прорезиненные двухкомпонентные черно-синие рукоятки, позволяющие снизить усталость рук. Ручка молотка из дерева гикори (американский орешник).

Ценность этого комплекта в том, что его вполне достаточно практически для любого ремонта машины в гараже или небольшом автосервисе. Второе возможное применение — в качестве ремнабора для дальнобойщика, экспедитора, ремонтника какого-либо оборудования, например, электромонтера.



Артикул	Размеры
U-135	135 предметов



Набор диэлектрического инструмента в алюминиевом кейсе из 14 предметов

Это оптимально подобранный комплект диэлектрического инструмента. Он удобно упакован в компактный алюминиевый кейс, и рекомендуется в использовании при работе с напряжением до 1000В.

В состав набора U-900 входят: комбинированные плоскогубцы, бокорезы, плоскогубцы для зачистки проводов, плоскогубцы с удлиненными губками, отвертка-индикатор, отвертки филиппс и шлиц, маленький фонарь, мультиметр, металлодетектор TS-75. Вся губцевая серия имеет двухкомпонентные рукоятки для работ до 1000В, стержни отверток выполнены из высококачественной стали, и имеют пластиковое диэлектрическое покрытие.

Ценностью набора является то, что его можно использовать не только в домашних условиях, но так же и на производстве.



Артикул	Размеры
U-900	14 предметов

Набор инструментов из 40 предметов

Компактный универсальный набор из 40 предметов.



Артикул	Размеры
U-762	40 предметов

- В состав набора входят:
- биты филиппс PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3;
 - биты шлиц 6, 8, 10;
 - биты шестигранные 3, 4, 5, 6;
 - биты торкс T10, T15, T20;
 - биты квадрат SQ1, SQ2, SQ3;
 - торцевые головки 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11;
 - реверсивная отвертка с храповым механизмом и обрезиненной рукояткой.

Набор инструментов в сумке из 69 предметов

Инструментальный набор в сумке компактен, удобен в переноске, содержит самый необходимый инструмент для слесарных, монтажных и механических работ.

В состав набора входят: комбинированные плоскогубцы, бокорезы, клещи, переставные клещи, набор отверток для точных работ, отвертки шлиц, филиппс, отвертка с магнитным держателем, отвертка-индикатор, набор имбусовых ключей, набор бит 32шт., комбинированные ключи, нож с лезвием 18мм, молоток, ножовка по металлу 150мм, уровень, рулетка.

Этот набор, можно назвать набором «домашнего мастера», т.к. инструмент, находящийся в сумке можно использовать для всех видов работ, и на даче, и в быту.



Артикул	Размеры
U-800	69 предметов

U-600 Набор инструмента на 72 предмета

Инструментальный набор в рюкзаке U-600 компактен, удобен в переноске, содержит самый необходимый инструмент для слесарных, монтажных и механических работ.



Артикул	Размеры
U-600	72 предмета

- В состав набора входят:
- плоскогубцы комбинированные 180мм
 - бокорезы 160мм
 - клещи переставные 200мм
 - клещи 160мм
 - отвертка-тестер тока 150мм
 - отвертка PH1x75мм, PH2x100мм,
 - отвертка шлиц 5x75мм, 6x100мм
 - отвертка-держатель на магнитной основе
 - набор бит 32шт.
 - набор торцевых шестигранных ключей: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10мм
 - комбинированные ключи: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19мм
 - выдвижной нож с отламывающимися лезвиями, 18мм
 - мини ножовка, 3 полотна
 - измерительный уровень 230мм
 - рулетка 3м
 - молоток слесарный 300гр
 - ключ разводной 200мм
 - обжимные клещи
 - коробка с клеммами 40шт
 - полукруглый напильник

Набор инструментов в алюминиевом кейсе для деревообработки из 133 предметов

Универсальный набор для мелкого ремонта машин и механизмов, работ по дереву и металлу. Он упакован в металлический чемодан со скругленными углами, достаточно прочный для того, чтобы выдержать средний вес человека.

Состав набора обширен. Ключи и отвертки: набор специальных бит 43 шт., зенкер, накладки головки 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 мм, адаптер головок 1/4", адаптер с быстрозажимным патрончиком, реверсивный ключ-трещотка, отвертка с прорезиненной рукояткой и адаптером на магнитной основе, ключ-трещотка 1/2", карданный шарнир к нему, набор торцовых головок 10, 11, 13, 15, 17, 19 мм, отвертки шлиц 6x100, 5x75 мм, отвертки PH1x75, PH2x100 мм, набор комбинированных ключей 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 мм, набор рожковых ключей 8x9; 10x11; 12x13 мм, разводной ключ на 250 мм, набор шестигранников (имбусовых ключей).

Слесарные инструменты: слесарные клещи, напильник плоский, набор кернов, выдвижной нож с прорезиненной рукояткой и 18-миллиметровым лезвием, бокорезы, молоток рихтовочный, молоток слесарный 300 г, ножницы хозяйственные, ножовка по металлу, датчик проводки и металла.

Столярные инструменты: угольник на 200 мм, мини-рубанок (ширина лезвия 40 мм), набор плоских стамесок 6, 12, 16, 20 и 26 мм, ножовка для стула 250 мм, 3 карандаша для разметки, набор сверл по дереву 4, 5, 6, 8, 10 мм, линейка раскладная 1 м, набор сверл по кирпичу 4, 5, 6, 8, 10 мм в пенале, пузырьковый уровень, удлинитель, шпатель, дополнительные ячейки для инструмента и бумага.

Этот комплект пригоден почти для всех работ в быту и на даче. Произвести мелкий ремонт машины или садовой техники, врезать замок, подправить теплицу, провести проводку... Другое применение набора — возимый ремнабор для водителя, монтажника, экспедитора и просто для домашнего мастера. В общем, это набор «скорой техпомощи» для городских и сельских условий. Прочный чемодан с гнездами исключает повреждение инструментов один об другой и травмы рук при вытаскивании инструмента из кучи, которые обычно бывают, когда в сумку вместе свалены пила, ключи, стамески и рубанок.



Артикул	Размеры
U-700	133 предмета



Набор инструментов в алюминиевом кейсе из 88 предметов

Это оптимально подобранный комплект инструментов с мультиметром



Артикул	Размеры
U-145	88 предметов

Набор инструментов UNIPRO U-193

Набор инструментов UNIPRO U-193 создан на основе нашего опыта в производстве данного вида продукции. Здесь учтены все пожелания наших партнеров и клиентов.

В наборе UNIPRO U-193 губцевая серия изготовлена из углеродистой стали. Это позволяет сделать набор дешевым и практичным. Набор идеален для домашнего мастера.

Описание набора:

- бокорезы 160мм
- плоскогубцы с удлиненными губками 160мм
- плоскогубцы комбинированные 180мм
- переставные клещи 200мм
- тестер (пробник напряжения тока) 150мм
- набор ключей торцевых, шестигранных со скругленными наконечниками 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10мм
- набор комбинированных ключей 6,8,10,12,13,14,17,19. Соответствуют стандарту DIN31113.
- разводной ключ 250мм
- выдвижной нож 18мм
- торцевые головки 1/4" 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14мм
- рулетка 5м x 18мм, класс II
- молоток слесарный 500гр
- реверсивный ключ трещетка 1/2"
- отвертка с трещеточным механизмом
- набор бит 32 шт
- штангенциркуль 150мм, точность 0,02мм

Артикул	Размеры
U-193	предметов



Набор инструментов UNIPRO U-192

Набор инструментов UNIPRO U-192 создан на основе нашего опыта в производстве данного вида продукции. Здесь учтены все пожелания наших партнеров и клиентов.

В наборе UNIPRO U-192 губцевая серия изготовлена с применением Cr-V. Это позволяет использовать набор в профессиональной работе.

Описание набора:

- бокорезы 160мм
- плоскогубцы с удлиненными губками 160мм
- плоскогубцы комбинированные 180мм
- переставные клещи 200мм
- тестер (пробник напряжения тока) 150мм
- набор ключей торцевых, шестигранных со скругленными наконечниками 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10мм
- набор комбинированных ключей 6,8,10,12,13,14,17,19. Соответствуют стандарту DIN31113.
- разводной ключ 250мм
- выдвижной нож 18мм
- торцевые головки 1/4" 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14мм
- рулетка 5м x 18мм, класс II
- молоток слесарный 500гр
- реверсивный ключ трещетка 1/2"
- отвертка с трещеточным механизмом
- набор бит 32 шт.
- штангенциркуль 150мм, точность 0,02мм

Артикул	Размеры
U-192	предметов



Набор инструментов 17 предметов в сумке на молнии.

Все компоненты выполнены из твердых материалов с использованием CrV.



Включает в себя:

- Пассатижи 6";
- Бокорезы 6";
- Ключ разводной 150 мм";
- Нож выдвижной 18мм;
- Молоток 300 гр.;
- Отвертка тестер;
- Отвертка с магнитным держателем;
- Набор бит.

Артикул	Размеры
U-780	17 предметов

Набор комбинированных ключей 8шт.

Включает в себя наиболее ходовые размеры ключей. Выполнены из трердых материалов с использованием CrV.



Артикул	Размеры
16740U	8 предметов

Набор шестигранных торцевых ключей 9шт.

Набор шестигранных торцевых ключей 9шт. Изготовлены из трердых материалов с использованием CrV.



Артикул	Размеры
16340U	9 предметов

Ножовки по дереву.

Ножовки по дереву UNIPRO имеют жесткое полотно и удобную рукоятку. Каленые зубья позволяют легко и быстро пилить все сорта древесины.



Артикул	Размеры
16608U	400 мм
16609U	450 мм
16610U	500 мм

Алюминиевые ящики для инструментов

Алюминиевые ящики имеют анодированную поверхность, металлические угловые накладки, стальные петли, замки с ключом. Внутренняя поверхность выполнена из мягкого пеноматериала. В нижней части имеются модульные перегородки, размеры которых можно изменять.



Артикул	Размеры
16910u	460 x 330 x 150 мм
16911u	410 x 330 x 150 мм
16912u	430 x 290 x 120 мм



Алюминиевые ящики для инструментов

Алюминиевые ящики имеют анодированную поверхность, металлические угловые накладки, стальные петли, замки с ключом. Внутренняя поверхность выполнена из мягкого пеноматериала. В нижней части имеется пространство для ручного или электроинструмента. В раздвижной верхней части имеются модульные перегородки, размеры которых можно изменять.



Артикул	Размеры
16935U	455 x 225 x 330 мм



Алюминиевые ящики для инструментов

Алюминиевые ящики имеют анодированную поверхность, металлические скругленные угловые накладки, стальные петли, замки с ключом. Внутренняя поверхность выполнена из мягкого пеноматериала. В нижней части имеются модульные перегородки, размеры которых можно изменять. Различная цветовая гамма.



Артикул	Размеры
16923U	450 x 330 x 150 мм
16925U	450 x 330 x 150 мм
16927U	450 x 330 x 150 мм
16929U	450 x 330 x 150 мм
16930U	455 x 330 x 150 мм



Алюминиевые ящики для инструментов

Алюминиевые ящики имеют поверхность, имитирующую карбон, металлические угловые накладки, стальные петли, замки с ключом. Внутренняя поверхность выполнена из мягкого пеноматериала. В нижней части имеется пространство для ручного или электроинструмента. В раздвижной верхней части имеются модульные перегородки, размеры которых можно изменять.



Артикул	Размеры
16936U	350 x 230 x 230 мм



Верстак



Артикул	Размеры
16900	

Лопата



Артикул	Размеры
16600	

Мультиметры

Предназначены для измерения различных электрических параметров. Широкий ассортимент, высокое качество, привлекательная цена позволяют использовать эти приборы как профессионалам, так и любителям. Область применения: радиоэлектроника, электрика, машино- и приборостроение и много другое.

